
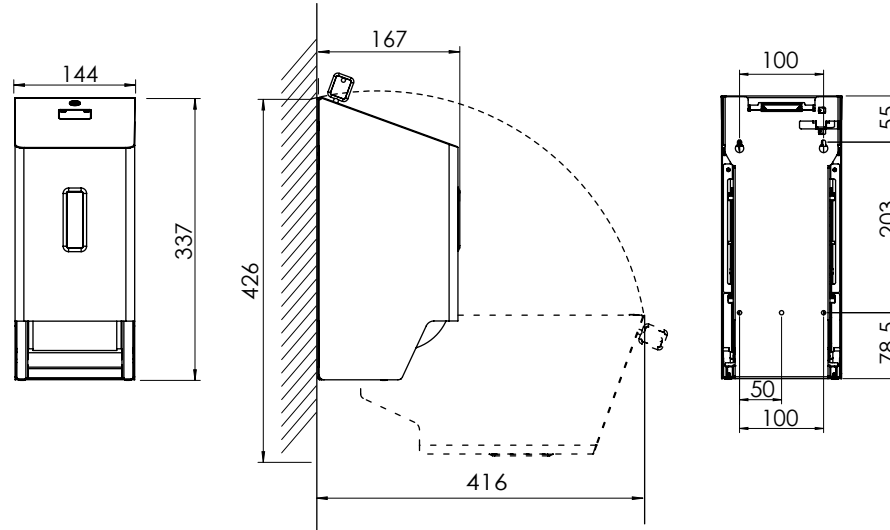


SanTRAL® Plus TTU 2 (Smart Ready)

Toilettenpapierspender für 2 Standard-Toilettenpapierrollen
Dispenser for 2 standard toilet tissue rolls

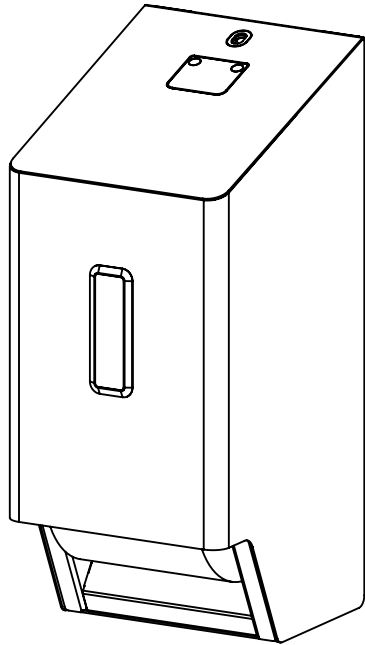

! Reinigungs- und Pflegehinweis

- Spender mit einem leicht angefeuchteten Tuch reinigen (Wasser)
- keine chlorhaltigen Reinigungsmittel verwenden
- keine Reinigungsmittel mit Scheuermittel verwenden
- Wischdesinfektion mit einem materialverträglichen Desinfektionsmittel

! Cleaning and care instructions

- Clean dispenser with lightly moistened cloth to remove product residue
- When using disinfectant wipes, check chemical compatibility with stainless steel
- Do not use acidic or chlorinated cleaners
- Do not use abrasive cleaners

Lieferumfang

- Toilettenpapierspender
- 2x Rollenkerne (Art.-Nr. 4402895)
- Befestigungssatz: 3x Schrauben und Dübel
- Schlüssel
- Bedienungsanleitung

Scope of Delivery

- Toilet paper dispenser
- 2x roll holders (Art. No. 4402895)
- Fixing set: 3x screws and plugs
- Key
- Instruction manual

! Wichtig! Important! Attentie!

Vor der Verwendung neuer Füllgüter ist stets die Kompatibilität von Füllgut und Spendersystem zu prüfen, um eine einwandfreie Funktionalität gewährleisten zu können. OPHARDT Hygiene übernimmt keine Haftung für etwaige Schäden oder Kosten, die durch Inkompatibilitäten von Füllgut und Spendersystemen entstehen können.

The compatibility of filling material and dispenser system must be checked prior to the use of new filling materials, in order to guarantee fault-free functionality. OPHARDT Hygiene assumes no liability for any damages or costs which arise due to the incompatibility of filling material and dispenser systems.


Technische Änderungen vorbehalten.
Technical modifications reserved.

Maße in mm
Dimensions in mm

1423806/1120/1.0


SanTRAL® Plus TTU 2 (Smart Ready)

Toilettenpapierspender für 2 Standard-Toilettenpapierrollen
Dispenser for 2 standard toilet tissue rolls

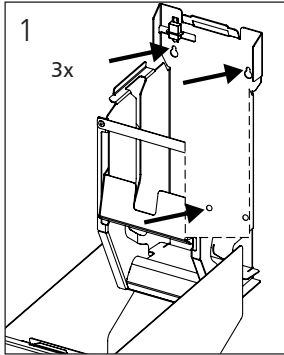


Gerät mit 3 Schrauben und Dübeln befestigen.

Fasten the backplate of the device to the wall using the 3 plugs and screws provided.

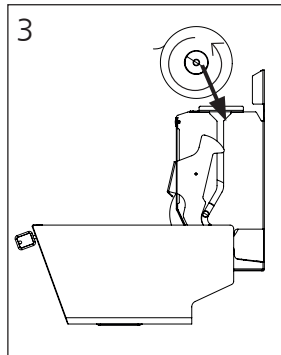


Gerät befüllen.
Max. Rollendurchmesser 120 mm.
Rollen mit der Verklebung vorne einsetzen.

Insert toilet tissue and roll holder into dispenser, with the start of the roll facing forward.
Max. roll diameter 120 mm.

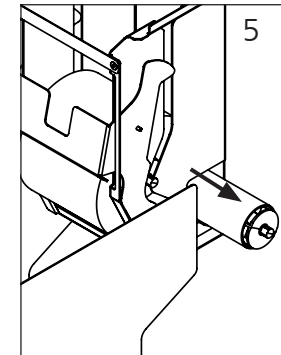


Rollenkerne hinten aus dem Gerät nehmen.

To replace toilet tissue, remove the roll holders from the side of the unit.

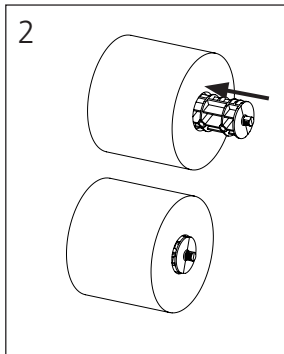


Rollenkerne einfügen.

Insert roll holders into toilet tissue roll.

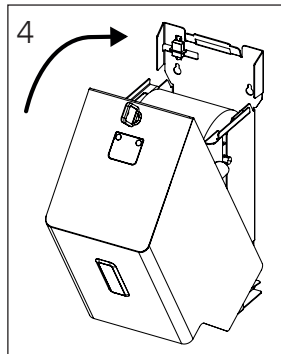

Gerät verschließen.
Spender ist sofort betriebsbereit.

Close the housing and lock the device.
Dispenser is immediately ready for use.

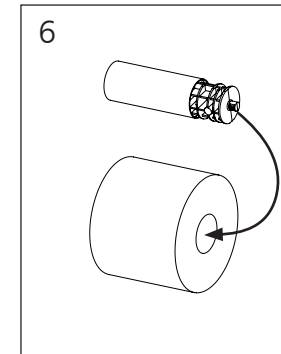

Rollenkern wieder verwenden.

Insert roll holders into new toilet tissue rolls and refill dispenser.

1423806/1120/1.0

Technische Änderungen vorbehalten.
Technical modifications reserved.

Maße in mm
Dimensions in mm

OPHARDT HYGIENE-TECHNIK GMBH + Co. KG • Lindenau 27
47661 Issum • Germany
Phone +49 28 35 18-0 • Fax +49 28 35 18-77
Email customer care@ophardt.com • www.ophardt.com